


# 控制系統

## 概覽

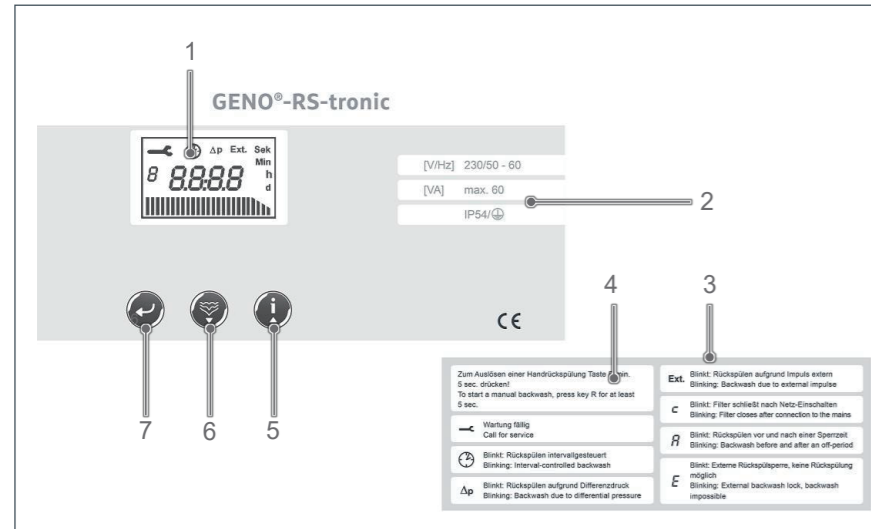

項號	名稱	項號	名稱
1	顯示器	5	信息鍵 i
2	控制系統連接資料	6	反沖洗鍵 R
3	符號說明	7	程式鍵 P
4	手動反沖洗說明		

## 顯示器顯示

第一行	圖	說明
		<p>扳手</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>出現錯誤資訊時顯示</li> <li>在保養間隔已到期或者已執行的反沖洗次數超過每個保養間隔允許的回沖次數時出現。</li> </ul>
		<p>扳手</p> <p>顯示通過時間間隔控制的反沖洗：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>當通過時間間隔控制的反沖洗已啟動時，靜態顯示。</li> <li>當通過時間間隔控制的反沖洗正在運行時，閃爍。</li> <li>當反沖洗鎖定已啟動時，消失。</li> </ul>

第一行	圖	說明
		<p>壓差</p> <p>顯示通過壓差控制的反沖洗：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>當壓差分析已啟動時，靜態顯示。</li> <li>當通過壓差觸發的反沖洗正在運行時，閃爍。</li> <li>當反沖洗鎖定已啟動時，消失。</li> </ul>
		<p>外部觸發器啟動</p> <p>顯示基於外部控制信號的反沖洗：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>當可程式設計輸入端被用於外部反沖洗觸發時，靜態顯示。</li> <li>當基於外部信號的反沖洗正在運行時，閃爍。</li> <li>當反沖洗鎖定已啟動時，消失。</li> </ul>
第二行	圖	說明
		<p>單位</p> <p>顯示旁邊數值的單位：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>秒</li> <li>分</li> <li>小時</li> <li>天</li> </ul>
		<p>單位</p> <p>正常運行 顯示時間。操作員功能表介面 顯示功能表中的參數值。已打開的參數閃爍。資訊功能表介面 顯示運行參數。</p>
		<p>參數編號</p> <p>在所有功能表中顯示當前功能表介面中的參數編號。此外根據情況的不同：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在手動反沖洗期間和確認故障後的反沖洗期間閃爍“H”。</li> <li>在自動反沖洗期間以及鎖定時間前 5 分鐘和結束時閃爍“A”。</li> <li>可程式設計輸入端被用於反沖洗鎖定並且存在外部信號時閃爍“E”。</li> <li>接通電源電壓後進入“接通”位置時閃爍“C”。</li> <li>應打開程式設計介面且顯示代碼編號時靜態顯示“C”。</li> </ul>
第三行	圖	說明
		<p>保養顯示</p> <p>以百分比顯示兩個數值中較小的數值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>當前保養間隔的剩餘天數</li> <li>當前保養間隔的剩餘沖洗次數</li> </ul>

# 在控制系統中導航

## 控制系統按鍵

圖	名稱	功能
	按鍵 P	<p>在正常運行中：</p> <p>切換至操作員功能表介面（參見 4.3.2）</p> <p>在操作員功能表介面中：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>打開參數。</li> <li>保存設置並關閉參數。在正常運行中：</li> </ul>
	按鍵 R	<p>觸發手動沖洗（參見 4.3.2）在操作員功能表介面中：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>切換至前一個參數。</li> <li>減小數值。調試時：關閉（參見章節 6）。在正常運行中：</li> </ul>
	按鍵 i	<ul style="list-style-type: none"> <li>調出資訊介面。</li> <li>繼續切換顯示。</li> </ul> <p>在操作員功能表介面中：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>切換至下一個參數。</li> <li>放大數值。</li> </ul>

部分內容請詳閱整本說明書